

# CG-WLAP54AG-P corega

## クイック設定ガイド

お願い

本書は本製品の取り扱い方法を説明しています。本書と「取扱説明書」をよくお読みの上、正しい設置・接続を行ってください。また、お読みになった後も大切に保管してください。  
 ・本製品や接続する機器（パソコン、モデム、無線LANアダプターなど）の取扱説明書をよくお読みの上、注意事項を守って正しくお使いください。  
 ・このガイドはWindows XP Service Pack 1、Windows 2000 Service Pack 4、Windows Millennium Edition、Windows 98 Second Editionを併記して説明しています。ご使用の環境によって画面や手順が異なる場合があります。  
 ・IEEE802.11aは電波法により、屋外での使用が禁止されています。

セットアップ  
手順

CG-WLAP54AG

CG-WLCB54AG

1 モデム(ルーター)と接続


2 ユーティリティをインストールする

3 パソコンに挿し込む

4 ユーティリティを起動する


接続完了!

CG-WLAP54AGを使ったネットワーク構成例

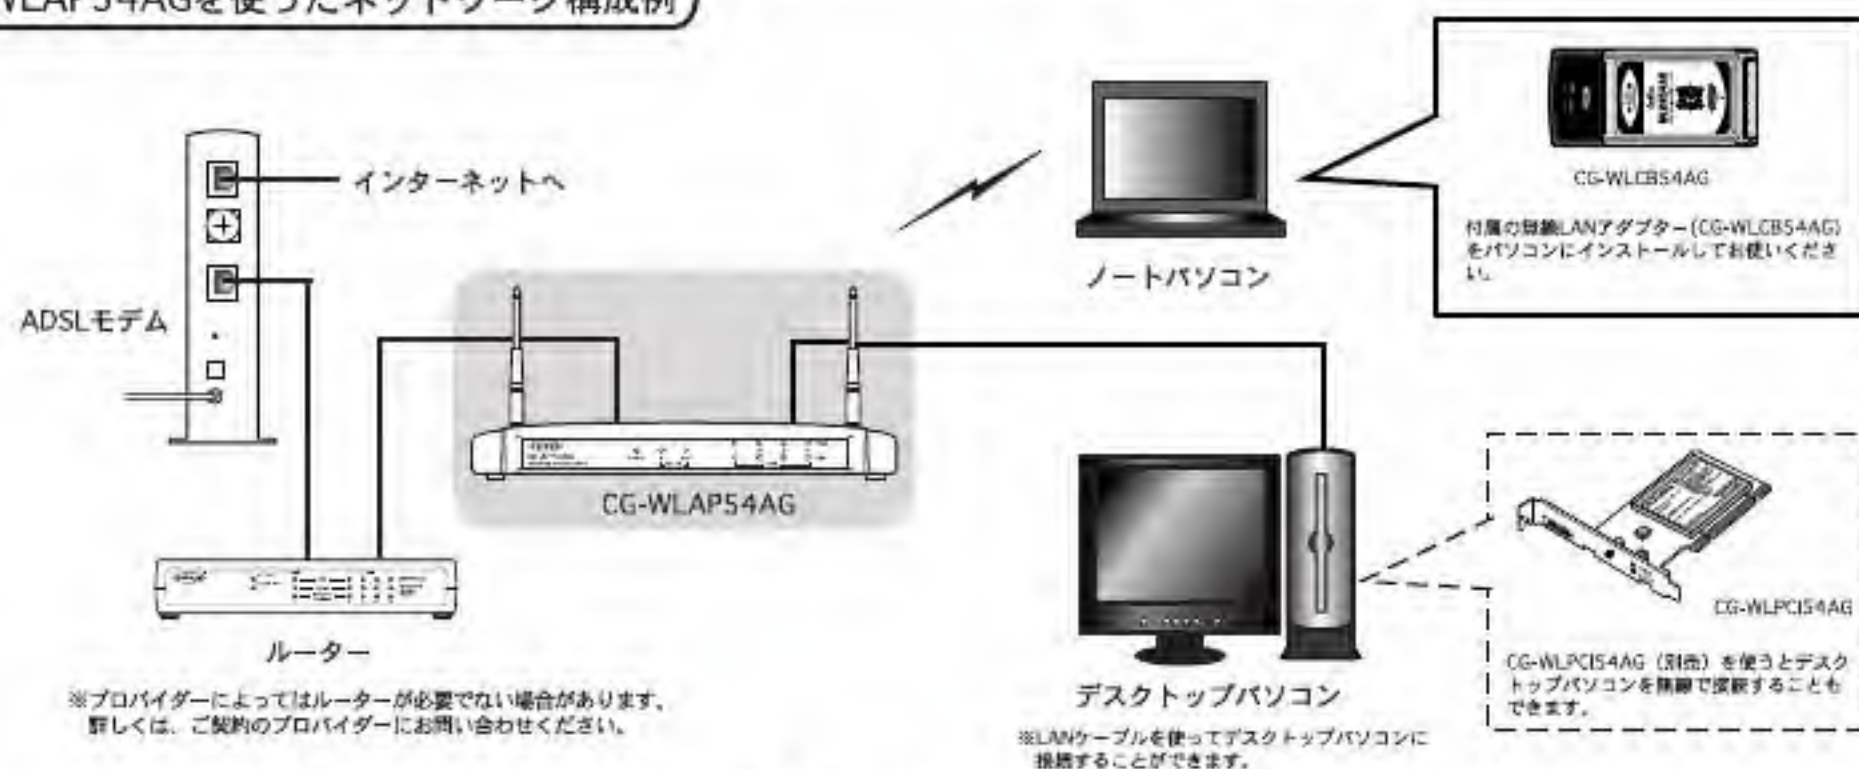


## 1 モデム (ルーター) と接続

LANケーブルをADSLモデムまたはルーターのネットワークポートに接続し (①)、一方のLANケーブルをCG-WLAP54AG背面の4つのLANポートのいずれかに接続します (②)。

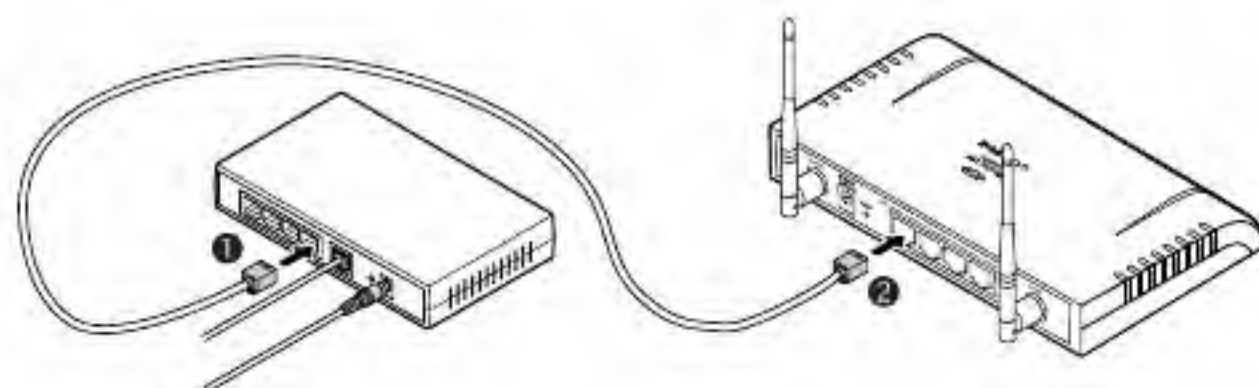

付属のACアダプターのDCプラグをCG-WLAP54AGのDCジャックに接続し (③)、ACプラグをコンセントに接続して (④)、前面のLEDの点灯を確認します (⑤)。

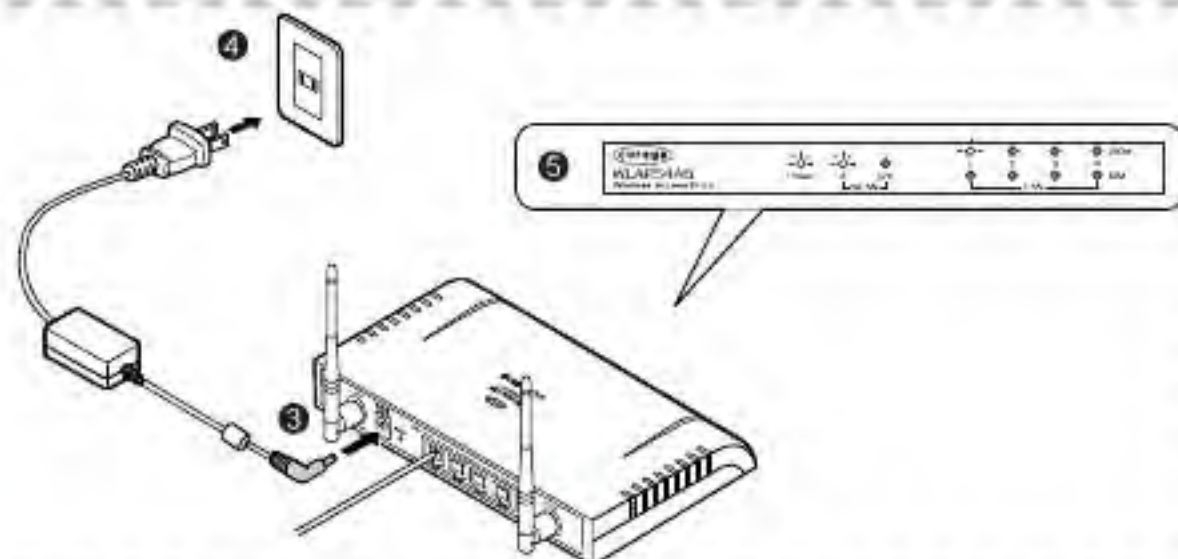


## 2 ユーティリティをインストールする

注意

・現在使用中のアプリケーションをすべて終了させてください。  
 ・Windows XPの場合は「コンピュータの管理者」または同等の権限を持つユーザー名でログインしてください。  
 ・Windows 2000の場合は「Administrator」またはAdministratorグループのユーザー名でログインしてください。  
 ・パソコンにLANアダプターがすでに搭載されている場合は本製品を使用する前に「無効」にしてください。設定方法は、「CG-WLCB54AGユーティリティディスク」収録の「トラブル解決Q&A」をご覧ください。

1. CG-WLCB54AGのユーティリティディスクをパソコンのCD-ROMドライブに入れます。

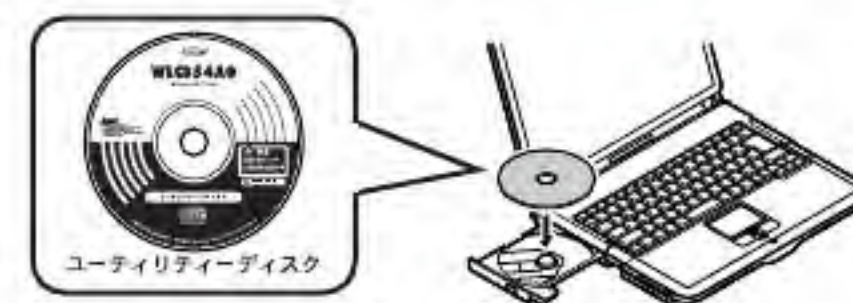

2. 自動的に次の画面が起動します (しばらく待っても表示しない場合は「マイコンピュータ」からCD-ROMドライブのアイコンをクリックしてください。「無線LANソフトウェアインストール」をクリックします。




3. もう一度「無線LANソフトウェアインストール」をクリックします。



4. 「開く」または「このプログラムを上記の場所から実行する」をクリックします。

Windows XPの場合

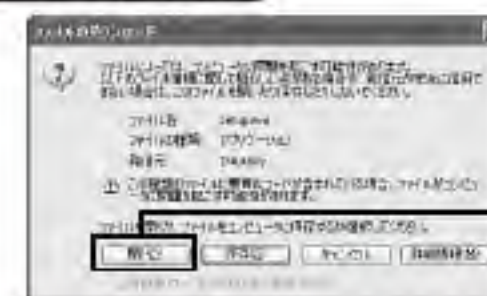

クリックします  
※弊社にて動作を確認しております。

Windows 2000/Me/98SEの場合

①「このプログラムを上記の場所から実行する」を選択して、「OK」をクリックします。



②「署名が見つからない」という文の警告が表示されますが、そのまま「はい」をクリックします。



クリックします  
※弊社にて動作を確認しております。

5. 「CG-WL54AG Install Shield ウィザード」の画面が表示されます。「次へ」をクリックします。



クリックします

6. 「次へ」をクリックします。



クリックします


7. 「次へ」をクリックします。



クリックします

8. Windows XP、Windows 2000の場合、次のような画面が表示されます。「続行」または「はい」をクリックしてください。

Windows XPの場合

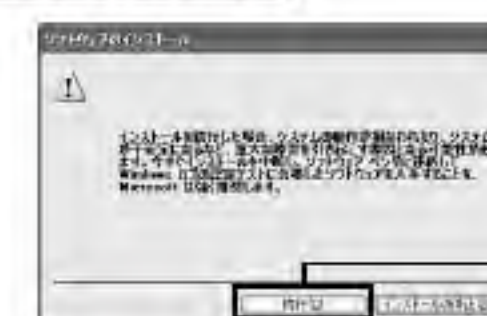

クリックします

弊社にて動作を確認しております。

Windows 2000の場合



クリックします

弊社にて動作を確認しております。

9. 「Install Shieldウィザードの完了」の画面が表示されます。CD-ROMドライブからユーティリティディスクを取り出し、「完了」をクリックしてください。



クリックします

10. パソコンが再起動を始めます。起動が完了するまでそのままお待ちください。

裏面へ続きます



## 3 パソコンに挿し込む

1.パソコンが再起動したら、パソコンのPCカードスロットにCG-WLCB54AGをまっすぐに挿し込み、手ごたえがあるまで押し込みます。



2.CG-WLCB54AGのドライバーがインストールされます。ご使用のOSによって手順が違います。

### Windows XPの場合

①「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面が表示されます。「次へ」をクリックします。




②次のような画面が表示されますが、そのまま「続行」をクリックします。



弊社にて動作を確認しております。

③CG-WLCB54AGのインストールが完了しました。「完了」をクリックしてください。

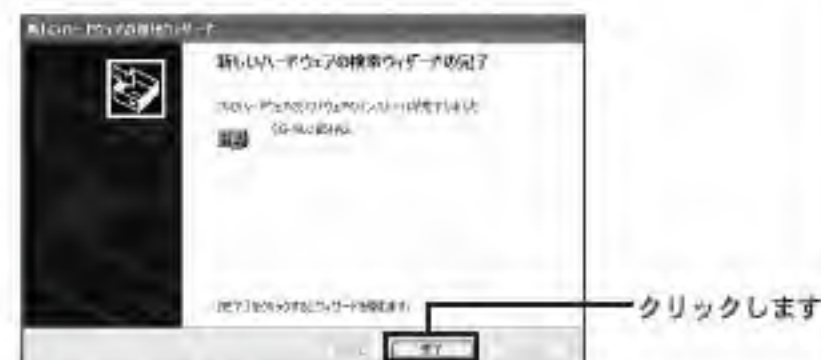

④パソコンを再起動してください。

### Windows 2000の場合

①次のような画面が表示されますが、そのまま「はい」をクリックします。



弊社にて動作を確認しております。

②パソコンを再起動します。

### Windows Meの場合


インストールが完了したら、パソコンを再起動します。

### Windows 98SEの場合

インストールが完了したら、パソコンを再起動します。

ご使用の環境によってOSのCDを挿入するよう表示される場合があります。その場合は次のように操作してください。

①CD-ROMドライブにWindows 98SEのCD-ROMを入れ、「OK」をクリックします。

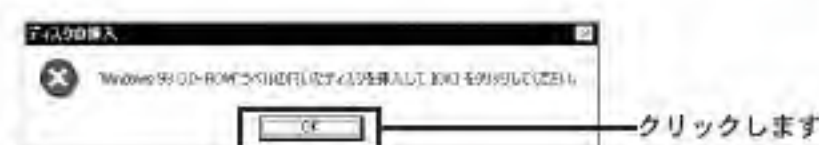


②「ファイルのコピー元」に以下のように入力し、「OK」をクリックします。




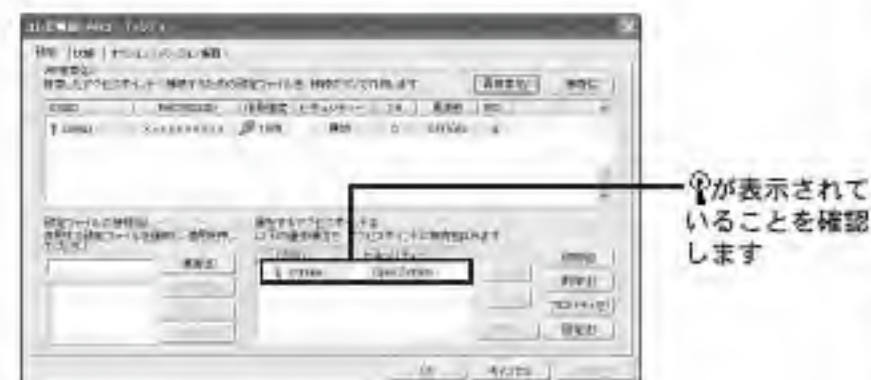
※「D」はCD-ROMのドライブ名です。ドライブ名はご使用のパソコンによって異なります。「マイコンピュータ」をダブルクリックして確認してください。

## 4 ユーティリティを起動する

1.画面に右下のタスクトレイ（通知領域）にあるをダブルクリックして、CG-WLCB54AGのユーティリティを起動します。



2.自動的に接続ネットワークが表示されます。「優先するアクセスポイント」にが表示されていれば、CG-WLAP54AGとの接続が確立しています。



## 接続完了！


これで基本的な接続が完了しました。詳細な設定が必要な場合は「本製品の詳しい取扱方法が知りたいときは…」をご覧ください。本製品の設定を行ってください。

## 本製品の詳しい使用方法が知りたいときは…

セキュリティの設定やLAN間接続モードなど本製品の詳しい使用方法が知りたいときは、以下の取扱説明書をご覧ください。

CG-WLAP54AG ➡ 付属の「取扱説明書」をご覧ください。

CG-WLCB54AG ➡ ユーティリティディスクに収録の「詳細設定ガイド」をご覧ください。ユーティリティディスクを入れて画面の「詳細設定ガイド」をクリックしてください。

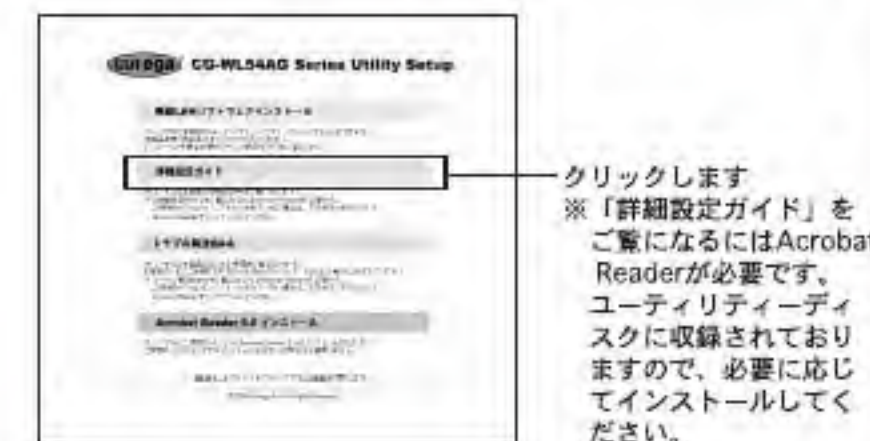

おことわり  
- corepitは、株式会社コレガの登録商標です。  
- Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
- その他、この文書に使用されているソフトウェアおよび製品名は各メーカーの登録商標または商標です。  
- 本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が所有しています。弊社に無断で本書の一部または全部を複製することは禁じます。  
- 本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が所有しています。弊社に無断で本書の一部または全部を複製することは禁じます。  
- 本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が所有しています。弊社に無断で本書の一部または全部を複製することは禁じます。  
- 本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が所有しています。弊社に無断で本書の一部または全部を複製することは禁じます。